


Baterías Sustitución



Serie 378

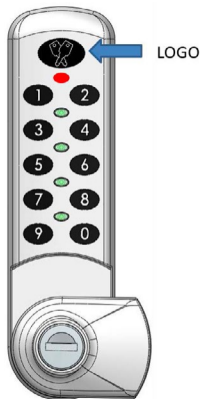

Para comprobar si hay que cambiar las pilas, pulsa dos veces el botón LOGO.

Las pilas deben cambiarse si la luz ROJA parpadea.

Si la luz ROJA parpadea justo antes de desbloquearse, hay que cambiar las pilas lo antes posible.



Instrucciones - Cerraduras para espacios secos únicamente

Paso 1

Introduce el código de USUARIO o la llave de anulación para acceder a la parte trasera de la puerta.

Paso 2

Retira los dos tornillos de fijación.

Paso 3

Gire la cerradura tal y como se muestra en la imagen.

Paso 4

Cambia las pilas.

Paso 5

Vuelva a colocar los tornillos de fijación

Lowe & Fletcher Ltd (Reino Unido)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

T: +44 (0) 121 505 0400

Euro-Locks SA (Francia)

E: euro-locks@euro-locks.fr

T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Alemania)

E: vertrieb@euro-locks.de

T: +49 (0) 6897 9072 0

Lowe & Fletcher Inc (EE. UU.)

E: sales@loweandfletcherinc.com

T: +44 (0) 121 505 0400

Euro-Locks SA NV (Bélgica)

E: sales@euro-locks.be

T: +32 61 212.261

Euro-Locks Sp. z o. o. (Polonia)

E: sekretariat@euro-locks.pl

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84