




Instrucciones de montaje del resorte neumático para puertas, tipo PVS 320

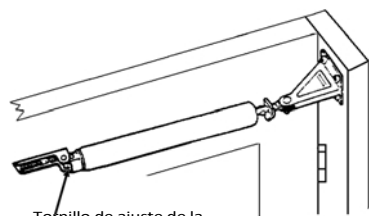

Tornillo de ajuste de la velocidad de cierre, fig. 1

Herramientas: Broca para madera de 4 mm, destornillador

Este juego incluye:

- resorte neumático para puertas
- soporte para marco
- soporte para puerta
- placa de tope
- pasador de seguridad largo
- pasador de seguridad corto
- 4 tornillos largos
- 2 tornillos cortos

¡Atención!

Lee atentamente las instrucciones de montaje antes de taladrar los agujeros y comprueba que la puerta se abre y se cierra con facilidad y que gira correctamente en las bisagras.

Paso 1 del

montaje.

Marca la posición del soporte del marco en el montante de la puerta a 6 mm de distancia de la puerta y a al menos 12 mm de la parte superior del montante de la puerta.

¡Asegúrate de que el lado abierto del soporte del marco y la flecha que lleva estén orientados hacia la puerta!

Taladre 4 agujeros y fije el soporte del marco con los 4 tornillos largos tal y como se indica en la figura 2. Utilice el pasador de seguridad corto para unir el resorte neumático de la puerta al soporte del marco.

Antes del montaje, ajuste el resorte neumático de la puerta a la tensión adecuada colocando la plaquita de tope contra el resorte, por delante de los puntos de muesca de la varilla. No modifique esta posición hasta que el montaje haya finalizado.

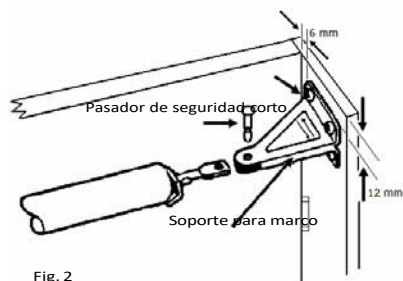


Fig. 2



ADVERTENCIA

Comprueba que la muesca de la barra quede apoyada contra la plaquita de tope (figura 3) antes de colocar el soporte de la puerta en su sitio. De este modo se ajusta la tensión correcta. Una vez finalizado el montaje, vuelve a colocar la plaquita de tope detrás de la muesca de la barra (figura 4).



Fig. 3




Fig. 4

Paso 2.

Fija el soporte de la puerta al resorte neumático de la puerta introduciendo el pasador de seguridad largo en el orificio delantero (figura 5).

- Cierra la puerta, mantén el resorte neumático de la puerta y el soporte de la puerta en posición horizontal, marca los orificios en la puerta y taladra los agujeros.
- Fija el soporte de la puerta a la puerta con los dos tornillos cortos (figura 5).
- El resorte neumático de la puerta ya está listo para su uso. Abre la puerta y coloca la plaquita de tope ligeramente por detrás de la muesca de la barra. La velocidad de cierre se puede ajustar girando el tornillo de regulación.

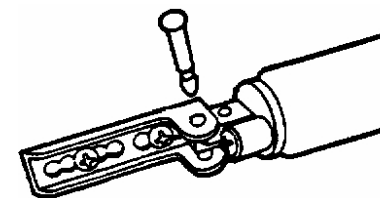


Fig. 5

- En sentido horario ⤵ más rápido
- Hacia la izquierda ⤵ más lento

Ajuste de la fuerza de cierre

Cuando el resorte neumático para puertas se ha instalado según las instrucciones anteriores (con el pasador de seguridad en el orificio delantero), la fuerza con la que se cierra la puerta es máxima. Para reducir la fuerza de cierre, puede mantener la puerta abierta unos 20 cm con ayuda de la placa de tope. A continuación, retire el pasador de seguridad largo del orificio delantero y colóquelo en el orificio trasero.